

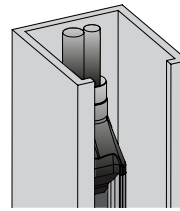


Übersicht

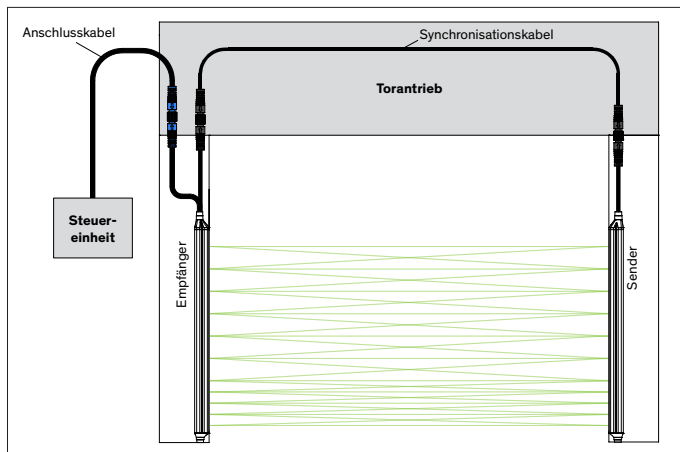

GridScan/Pro – mit Torausblendung

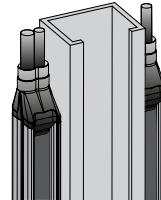









GridScan/Pro – in statischer Montage

Einbau am Tor


Wichtig:




- Schalten Sie den Hauptstrom aus und kennzeichnen Sie das Tor als „Ausser Betrieb“.
- Montieren Sie den Empfänger in die Führungsschiene neben der Torsteuerung.

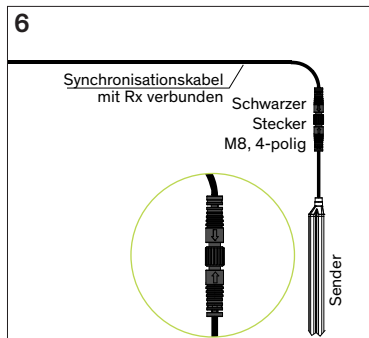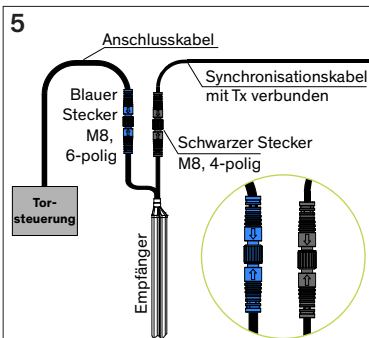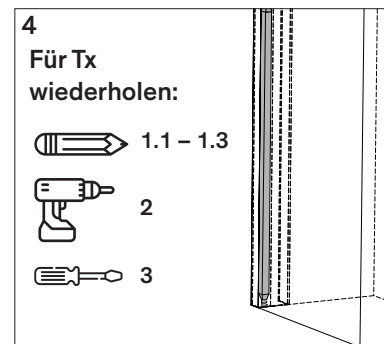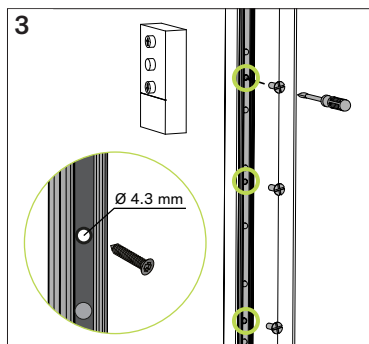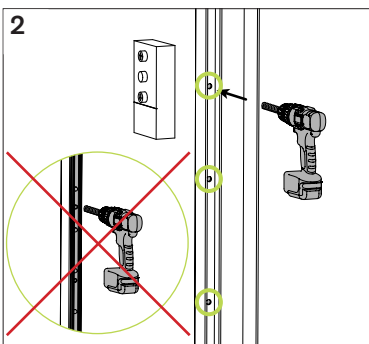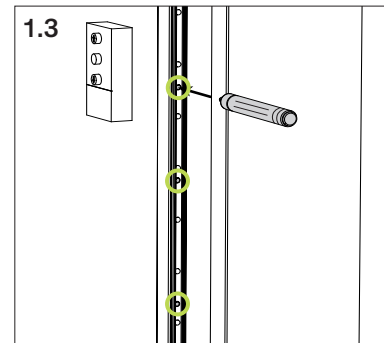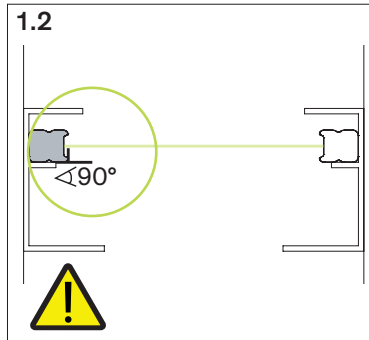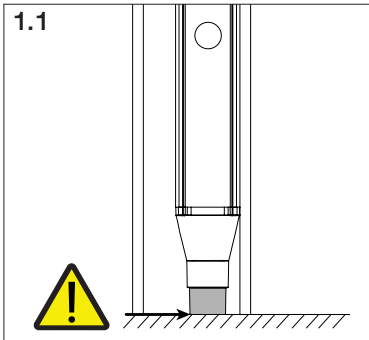


Elektrischer Anschluss

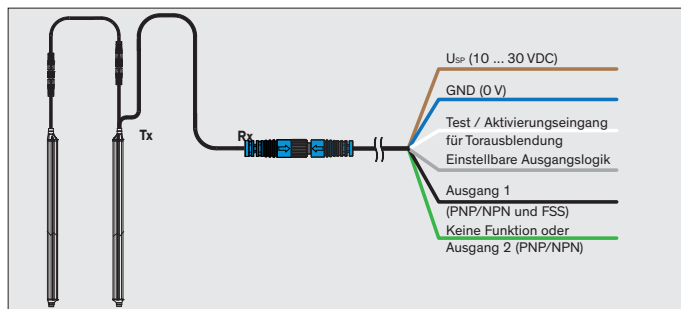


LED-Beschreibung

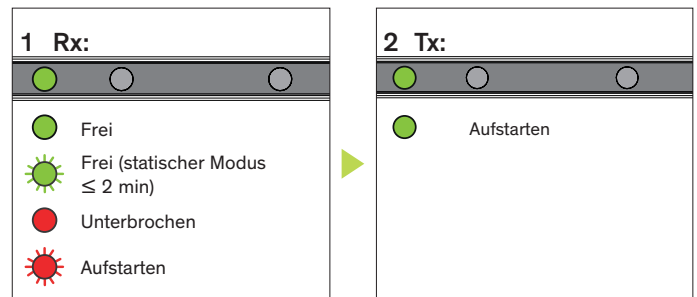


Test- und DBA-Anschluss

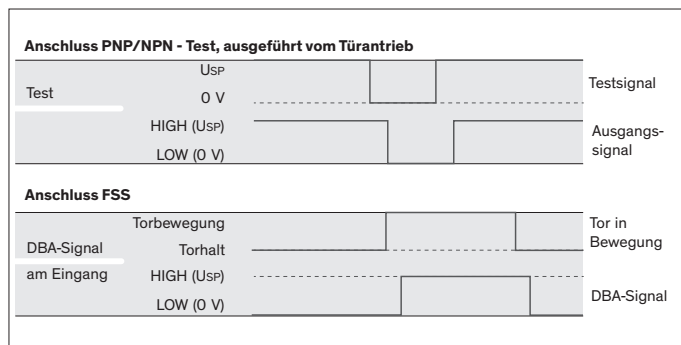



Einstellbare Ausgangslogik - Ausgang 1

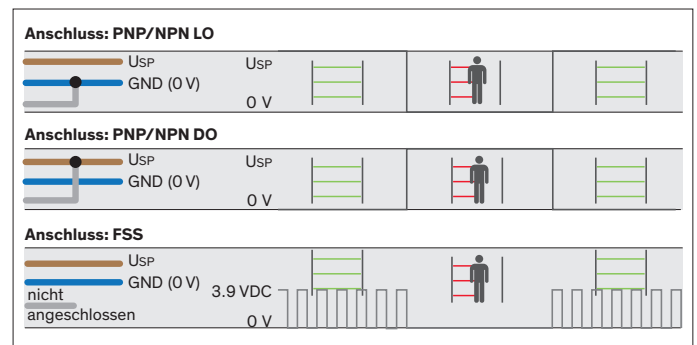


Änderung des Betriebsmodus (von Ausblendung (Blanking) in statischen Modus)

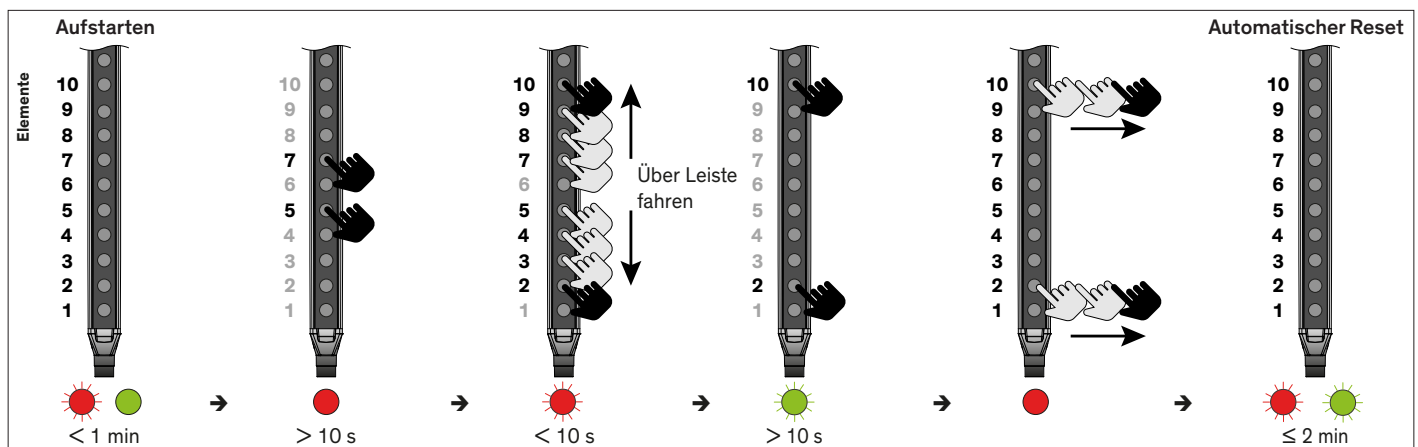

Test - Ausblendung (Blanking) und statischer Modus

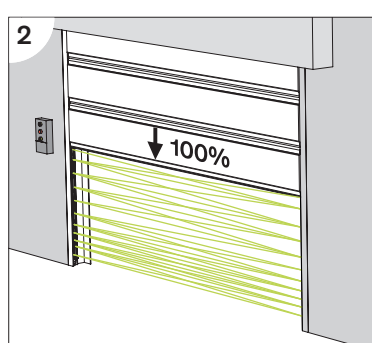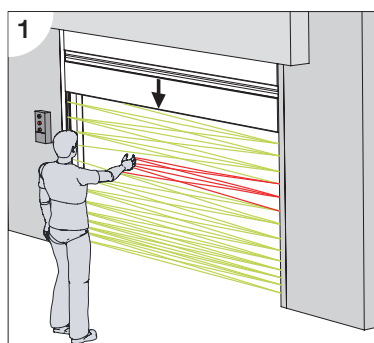

Test - statischer Modus

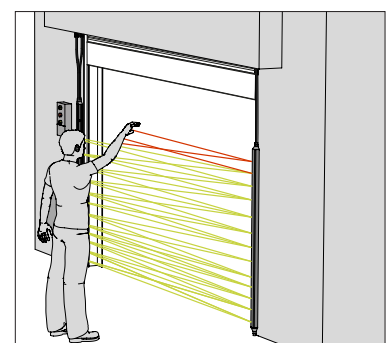

Manual



Product information and movie